


# 運転のしかた

**お願い**

- 運転中に電源プラグを抜いて運転を停止しないでください。
- 運転中に本体を動かしたり、部品の取外し・取付けをしないでください。水漏れや故障、誤作動の原因になります。

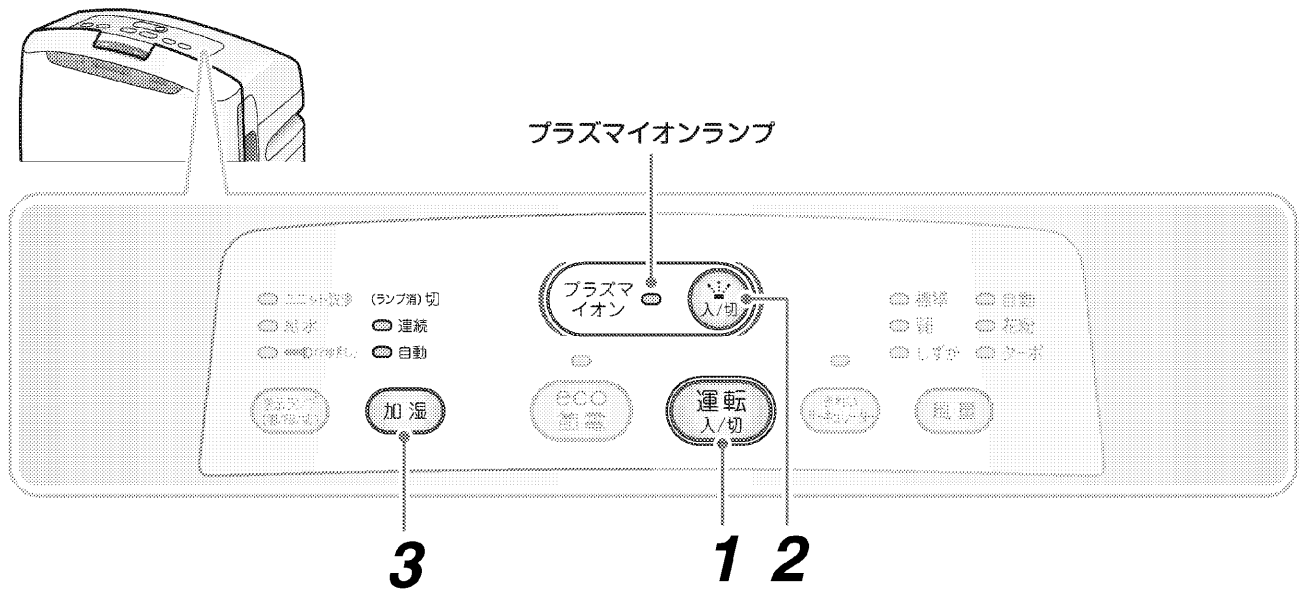

## 空気清浄運転したいとき

**1** **運転入/切** を押す。

- 前回加湿運転を行っていた場合、自動的に加湿運転を行いますので、空気清浄運転のみを行いたい場合は **加湿** を押して加湿ランプを消灯させてください。

**2** **プラズマイオン** **入/切** を押して**プラズマイオンランプ(青色)**を点灯させる。

- 前回アクティブプラズマイオン発生運転を行っていた場合、プラズマイオンランプは自動的に点灯します。

**お願い** 加湿運転をしないときは、水タンクおよび加湿トレーの水を捨ててください。

## お知らせ

- 初期設定は、空気清浄運転、風量「自動」およびアクティブプラズマイオン発生運転「入」になっています。電源プラグを抜いた場合や、前面パネルを外して再度運転した場合、また停止した後の次回運転時は、前回の運転内容で運転を行います。
- 電源プラグを差し込んだ直後、または前面パネルを取り付けた直後は、約2秒間、運転操作ができません。
- 運転中に前面パネルを開くと、安全のため運転は停止します。

### ■運転中に誤作動したとき

運転中に雷などにより本体表示部が異常点灯したり、操作ができなくなったときは、一度電源プラグを抜き、5秒以上待ってからもう一度電源プラグを差し込んで運転してください。

## 加湿+空気清浄運転したいとき



加湿運転時も、空気清浄運転を行います。(加湿の単独運転はできません。)

水タンクに水を入れる。

お願い

- 加湿フィルターユニットを必ず取り付けて運転してください。
- 加湿トレー・水タンクの水はこまめに捨ててください。

1  を押す。

2   を押してプラスマイオンランプ(青色)を点灯させる。

- 前回アクティブプラスマイオン発生運転を行っていた場合、プラスマイオンランプは自動的に点灯します。

3  を押して加湿モードを切り換える。

- 押すごとに加湿ランプ(緑色)が切り換わります。

 連続  自動

 連続

湿度に関係なく加湿運転を続けます。加湿が足りないと感じる時に選択してください。

 自動

湿度50%を目安に自動で運転します。

### お知らせ

- 加湿運転中は、室内の温度が下がることがあります。
- 加湿運転中は、水タンクの水が加湿トレーに供給される際に「ポコポコ」などの音がある場合がありますが、異常ではありません。
- 加湿運転中に設定湿度に到達したり、給水ランプが点灯すると、加湿運転は停止しますが、空気清浄運転はそのまま行います。