

1 運転中に **eco 節電** を押してeco節電ランプ(緑色)を点灯させる。

- 押すとeco節電運転に切り換わり、もう一度押すと風量「自動」に切り換わります。
- eco節電ランプと風量ランプ「自動」が点灯します。
- 加湿モード「のど・はだ」のときは、設定できません。

加湿 を押して「高め」「標準」「ひかえめ」に設定してからご使用ください。

- るすばんターボ運転中は設定できません。
- eco節電運転を設定すると、きれいサーキュレーター運転は解除されます。


eco 節電運転とは

eco節電モードでは、風量「しずか」「弱」のみを自動で切り換え、消費電力(※1)と運転音を抑えた運転をします。空気がキレイで設定湿度を満たす状態(加湿運転時)がしばらく続くと、自動的にみはり運転モードに切り換わります。就寝中などにおすすめの運転です。

※1 風量自動運転(約12.4Wh)に対し、eco節電運転(約7.1Wh)選択により約5.3Wh消費電力を節電できます。

試験条件：1畳で1時間運転。運転開始直後にタバコを1本喫煙した場合。

- 「しずか」「弱」運転のみのため、空気清浄、加湿能力が低下します。
- 送風ファンの停止中はお部屋の空気を吸い込まないため、ホコリ/PM2.5センサー、ニオイセンサー、しつどセンサーの感度が低下します。センサーの感度を低下させたくないときは、みはり運転モードを「切」に設定してください。

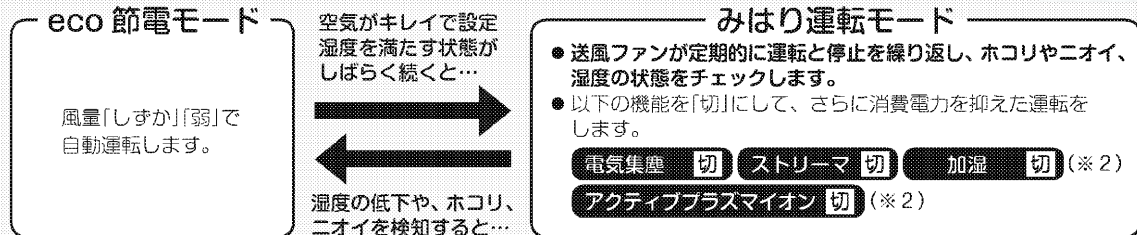

※2 加湿ランプ、プラズマイオンランプは点灯したままです。