


ご購入時の設定を変更する

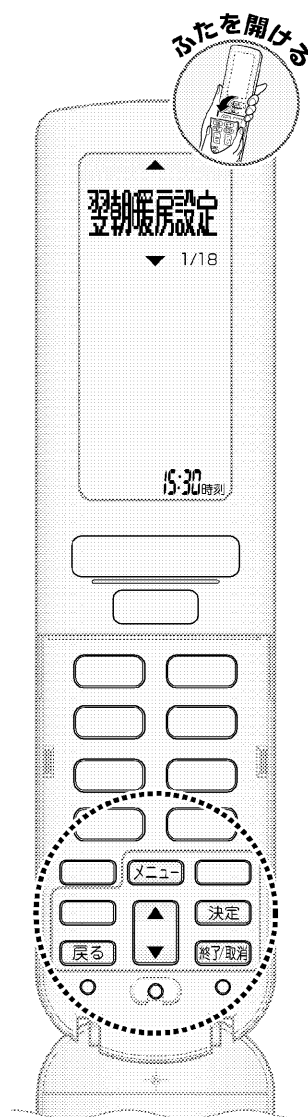

■ 一つ前の画面に戻りたいとき
戻る を押す。

■ メニュー操作を終了したいとき
終了/取消 を押す。

メニュー設定

お部屋の環境やお好みに合わせてご購入時の設定を変更することができます。

1 **メニュー** を押す。

2 **↑/↓** で項目を選んで **決定** を押す。

No.	メニュー項目
1	翌朝暖房設定
2	翌朝暖房時刻
3	自動復帰設定
4	自動運転風向
5	おはよう予約
6	除湿自動切換
7	ドライキープ
8	部屋形状
9	左右吹き
10	ナビ表示
11	電力積算リセット
12	電力表示方法
13	電気代単価
14	表示明るさ
15	音量
16	コントラスト
17	アドレス設定
18	チャイルドロック

3 **↑/↓** で設定内容を選んで **決定** を押す。

- アドレス設定、チャイルドロックを設定する場合は、約 2 秒間押してください。
- 「設定完了」と表示した後、メニュー画面に戻ります。
(アドレス設定、チャイルドロックは除く)
- メニュー画面は、約 1 分間操作しない場合にはもとの画面に戻ります。

No.	メニュー項目	機能内容	設定項目	設 定
1	翌朝暖房設定	翌朝暖房を「入」に設定している場合、運転停止時に霜取り運転を行う設定をします。	夜間除霜	入* 霜取り運転が必要と判断した場合は、運転停止時に室外ユニットの霜取り運転を行います。 切 翌朝暖房を設定したとき、運転停止時に霜取り運転を行いません。
2	翌朝暖房時刻	翌朝暖房運転を使用する時刻を設定します。	時刻を設定します。設定した時刻の前後30分間、準備暖房運転します。 【初期設定…6:00】10分単位で設定できます。	
3	自動復帰設定	快適自動運転中に、運転モードや設定温度を変更しても、一定時間が経過すると自動的に快適自動運転へ戻ります。 ● 快眠タイマーは、起床時刻後に設定した時間を経過すると自動復帰します。 ● 快適自動運転中に、設定温度を変更したとき(冷房、除湿冷房時は適温より下げる、暖房時は適温より上げる)は、設定した時間が経過すると設定温度は適温、風量・風向上下は「自動」に戻ります。 リモコンの設定表示は戻りません。 ● リモコン操作を行うと、操作をした時点から設定した時間を経過するまで、自動復帰しません。	30分 1時間 切*	快適自動運転へ戻る一定時間を、1時間または30分に設定できます。 ● 下記の運転中は、自動復帰しません。 ストリーマ空気清浄、ハウスキープ 快適自動運転に戻りません。
4	自動運転風向	快適自動運転時の上下の気流を設定します。 前回の風向設定を継続したい場合は、「風向手動」に変更してください。	風向自動* 風向手動	風向自動* 快適自動運転時に、風向上下は自動になります。 風向手動 快適自動運転時に、風向上下は前回設定を継続します。
5	おはよう予約	時刻入タイマーを予約すると、その時刻にリモコンの設定温度になるように、最長1時間前から運転を始めます。	入* 切	入* おはよう予約を行います。 切 時刻入タイマーの時刻に運転開始します。
6	除湿自動切換	湿度が高いときは除湿運転に、また室内温度が高いときは除湿冷房運転に自動的に切り換え、お部屋の快適な温度・湿度を保ちます。	入* 切	入* 除湿自動切換を行います。 切 除湿自動切換を行いません。
7	ドライキープ	室内温度・湿度が設定温度・湿度より低くなったとき、室内ユニットのファンを停止して、お部屋を快適な湿度に保ちます。 ● 除湿・除湿冷房・冷房運転時に動作します。	入 切*	入 ドライキープを行います。 切* ドライキープを行いません。

※初期設定です。

ドライキープについて

- 「入」設定で、除湿・除湿冷房・冷房運転時に室内温度・湿度が、設定温度・湿度より低くなると室外ユニットが停止します。室外ユニットが停止している間は、室内ユニットのファンを停止して、お部屋を快適な湿度に保つ機能です。
- 「入」設定で、除湿・除湿冷房・冷房運転を開始すると、風量設定が「自動」以外の場合でも、室内ユニットにこもったニオイが出るのを抑える機能が働き、約40秒間、風が出ません。
- 室外ユニットが動き出す前に、設定温度よりも室内温度が上昇する場合があります。

はじめに

基本の使いかた

便利な機能


お手入れ

困ったとき

ご購入時の設定を変更する

No.	メニュー項目	機能内容	設定項目	設 定
8	部屋形状	お部屋の形状と室内ユニットの据付位置の関係をリモコンに設定することで適切な風向制御を行います。空調したいお部屋の形状に合わせて、縦長、横長を設定してください。 ● 右すみ、左すみの設定を正しく行わないと、気流設定によっては、適切な風向制御ができなくなる場合があります。 - また、室内の湿度が高い場合に、吹出口から水滴が落ちる場合があります。 ● 据付位置の設定内容によって風エリアおよび風向左右設定時の風向範囲（風向左右）で選択できる風向）が変わります。 ■ 設定の目安 2 cm～50 cmの場合は、左すみ 中央に設置する場合は、中央 2 cm～50 cmの場合は、右すみ 	縦長中央*	風向左右が左右均等になります。
			縦長右すみ	風向左右が左寄りになります。
			縦長左すみ	風向左右が右寄りになります。
			横長中央	風向左右が左右均等になります。
			横長右すみ	風向左右が左寄りになります。
			横長左すみ	風向左右が右寄りになります。
9	左右吹き	左右の風向範囲を制限する設定をします。 ● 左右吹きの設定内容によって、風エリアおよび風向左右設定時の風向範囲（風向左右）で選択できる風向）が変わります。	入*	風向左右の範囲を制限しません。
			切	風向左右の範囲を制限します。
10	ナビ表示	お得な運転への案内表示を設定します。 ● ナビ表示の確認は お知らせ を押してください。	入	ナビ表示を表示します。
			切*	ナビ表示を表示しません。
11	電力積算リセット	電力積算をリセットします。 ● 消費電力量の確認は お知らせ を押してください。 ● CO₂排出量、電気代表示のときもリセットします。	電力積算をリセットします	カウントしている消費電力積算値を0 kWhにリセットします。
12	電力表示方法	消費電力の表示方法を設定します。 ● 消費電力量は9999kWhまで積算表示します。9999kWhを超えると0 kWh表示になります。また使用日数も999日を超えると0日表示になります。（日数は本体の電源が入っている期間の積算）目安としてご使用ください。電気代、CO₂排出量は、消費電力量から算出されます。消費電力量は0.1kWh単位（50kWhまで。以降は1kWh単位）、電気代は1円単位（500円まで。以降は10円単位）、CO₂は0.1kg単位（25kgまで。以降は0.5kg単位）表示します。	電気代*	電気代は、消費電力と設定された電気代単価をもとに算出して表示します。
			CO ₂	CO ₂ 排出量は、0.561kg/kWh（環境省平成20年度の電気事業者別実排出係数・調整後排出係数）より算出して表示します。
			消費電力	使用した電力を表示します。
13	電気代単価	1 kWhあたりの単価を設定します。 を押すごとに1円ずつ変わります。	1円～50円	● 1円～50円/kWhの範囲で設定できます。 ● 初期設定は「22円/kWh」です。
14	表示明るさ	本体表示部のランプの明るさを切り換えます。	明*	通常の明るさです。
			暗	暗めの明るさです。
			切	消灯します。

※初期設定です。

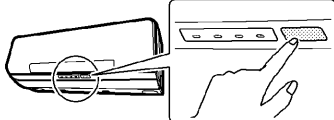No.	メニュー項目	機能内容	設定項目	設 定
15	音量	受信音の音量を設定します。	大	大きめの音量です。
			小*	通常の音量です。
			切	無音になります。
16	コントラスト	リモコン表示部の濃淡を設定します。	1～5	● 1～5から選べます。初期設定は「3」です。 ● 数字が大きくなるほど表示は濃くなります。
17	アドレス設定	同じお部屋に室内ユニットを2台設置する場合、1つのリモコンで2台動作させたくないときに設定します。一方のリモコンと室内ユニットを「2」に設定すると、切り換えた室内ユニットとリモコン間だけ送受信します。	決定2秒押しで送信 1*	初期設定はどちらも「1」です。 【設定方法】アドレス「2」に設定する場合 1. 「2」を選択する。 2. 決定 を2秒押しで送信する。 運転ランプ(緑色)が約1分間点滅します。 (異常の点滅ではありません。) 3. 運転ランプの点滅中に室内ユニットの運転/停止ボタンを押す。
			決定2秒押しで送信 2	 運転ランプの点滅中に設定できなかった場合は、もう一度はじめてから設定してください。
18	チャイルドロック	お子様が悪ってリモコンを操作するのを防ぎます。  が表示され メニュー 以外のボタン操作はできません。	決定2秒押しで設定	決定 を約2秒間押すとチャイルドロックします。
			決定2秒押しで解除	決定 を約2秒間押すとチャイルドロックを解除します。

※初期設定です。

冷房室温補正

室内ユニットから天井・壁までのすき間が狭いときは、「低1」に設定します。
(初期設定:「標準」)

冷房運転時の室温検知の誤差を補正します。設定を正しく行わないと、室内の湿度が高い場合に吹出口から水滴が落ちることがあります。

1. **メニュー** を約5秒間押す。
2. 冷房室温補正を選択し、**決定** を押す。
3. 「低1」を選択し、**決定** を押す。

- 初期設定は「標準」です。(「低2」と「高」は使用しないでください。)
- 設定をもとに戻す時は手順3で「標準」を選択します。
- 「冷房室温補正」以外のメニューは使用しないでください。エアコンが正常に動作しなくなることがあります。

■以下のすき間のときは、「低1」設定にしてください。

天井すき間	10cm以下	天井すき間	10cm以下
壁すき間	10cm以下	壁すき間	20cm以下

冷房室温補正

冷房室温補正
低1