



各部の名前


前面

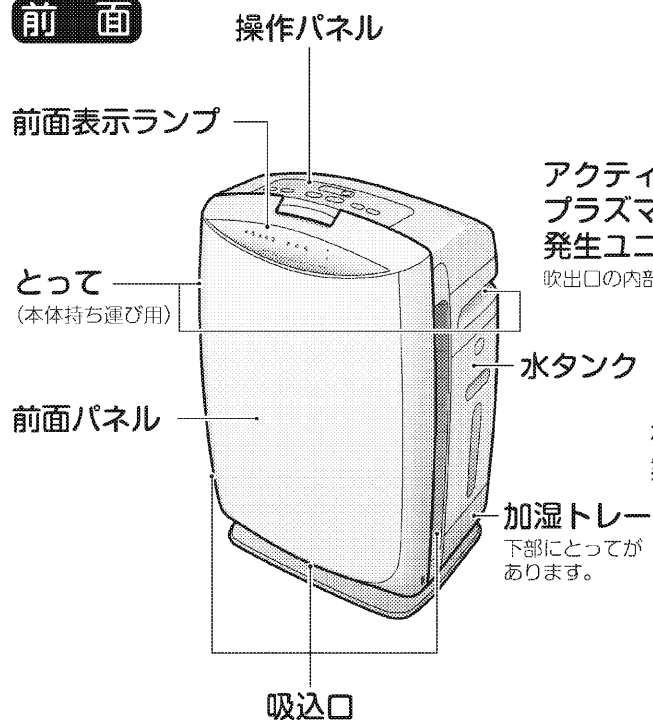

背面

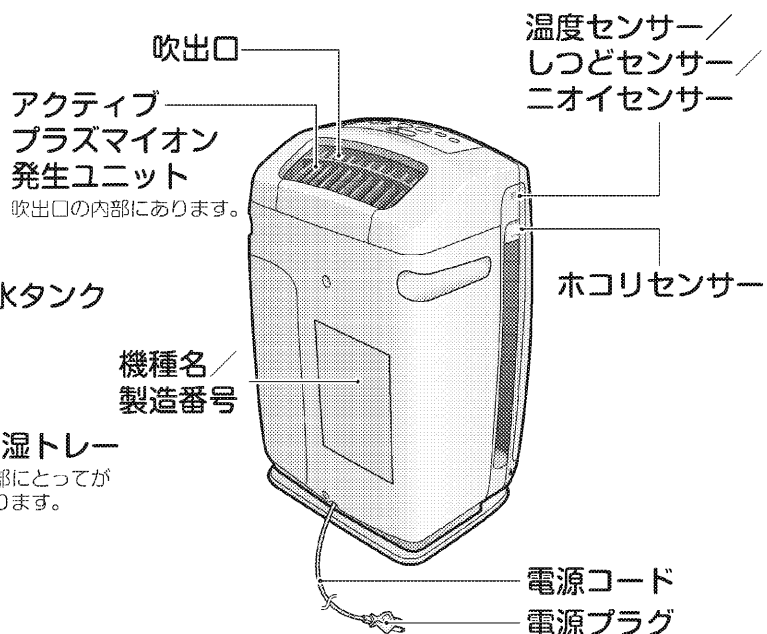

本体内部

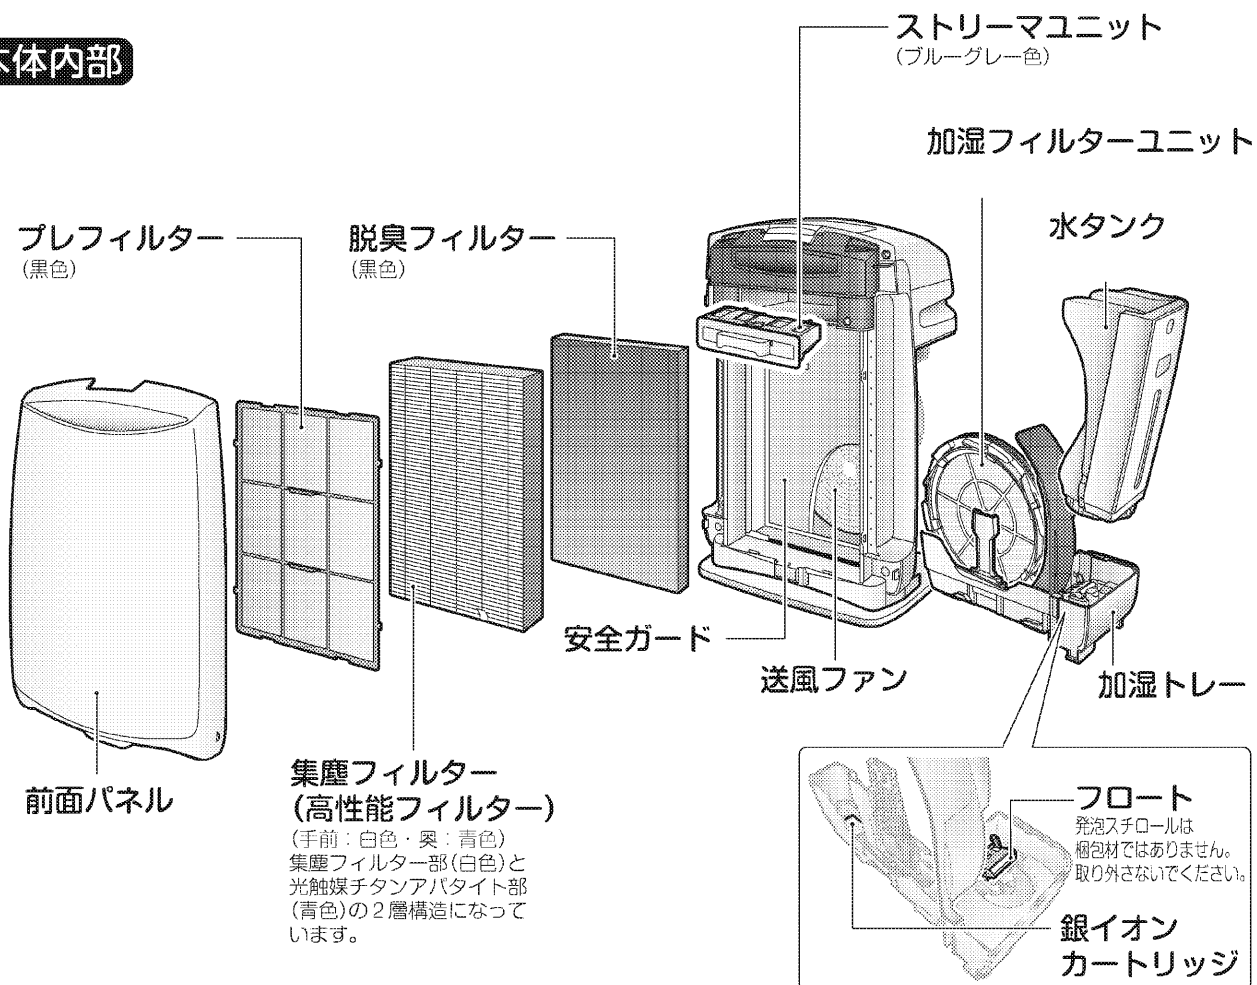

はじめに

運転する

お手入れ

設定変更

困ったとき

前面表示ランプの働き

ハウスダスト(ホコリセンサー)ランプ

空気の汚れ具合を緑・橙・赤の3色の点灯でお知らせします。

- 緑表示の場合は、空気がキレイな状態です。
- 小さなホコリ(約 $1.0\sim 2.5\mu\text{m}$)を検知すると「小」ランプが、大きなホコリ(約 $2.5\mu\text{m}$ 以上)を検知すると「大」ランプが点灯します。

ランプの色 **緑** **橙** **赤**

ハウスダスト(ホコリ) ← 少ない → 多い

- 運転を開始して最初の約1分間は空気の汚れに関係なく緑色に点灯します。
- ホコリセンサーの反応が悪い場合は、感度設定を変更してください。
- 風量設定を「ターボ」または「自動(強)」で運転中は、ホコリセンサーの反応が悪くなることがあります。風量が強く、ホコリセンサーに到達する前にホコリが吸込口から吸い取られるため、異常ではありません。


センサーの性質

検知します
ハウスダスト、タバコ煙、花粉、ダニ、ペットの毛、ディーゼル粉塵
検知することがあります
湯気、油煙

ストリーマランプ(青色)

ストリーマを出力する運転のときに点灯します。ストリーマ放電の「シュー」という音やオゾンのニオイが気になる場合は、ストリーマの出力を「低め」に設定してください。

点灯時	STREAMER
消灯時	STREAMER

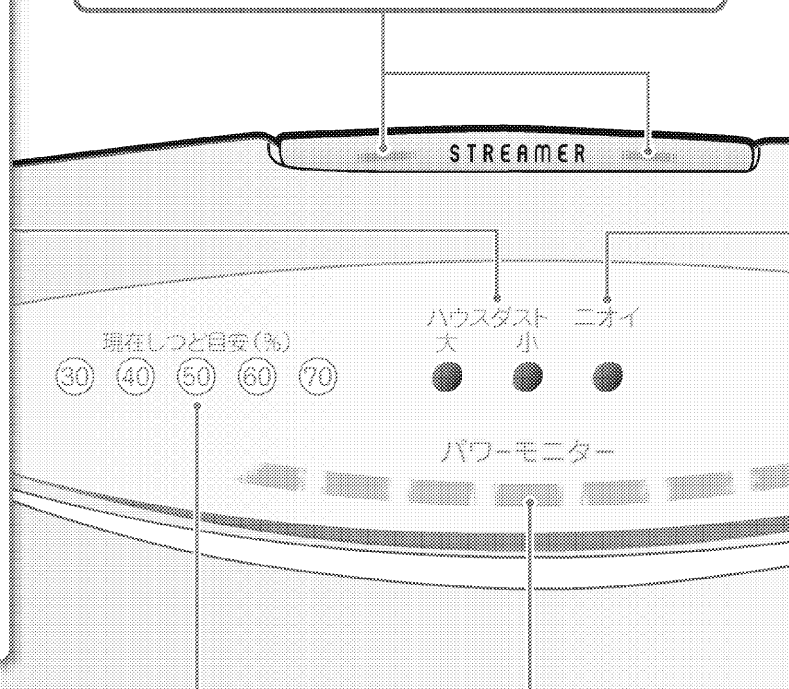

現在しつどランプ(青色) (目安)

室内の湿度を30%~70%の範囲でお知らせします。(10%刻み)
30%未満の場合は、30のランプが点灯し、70%以上の場合は、70のランプが点灯します。

- 空気清浄のみの運転時も表示します。

お部屋の湿度計と本体の湿度表示が異なることがあります。

- 同じ室内でも空気の流れにより、温度・湿度にムラが生じるためです。湿度表示は目安としてご使用ください。

パワーモニター(青色)

風量の強さを4段階でお知らせします。


風量設定	パワーモニター
ターボ・強※	
標準	
弱	
しずか	

※「強」は自動運転の場合のみ

ニオイセンサーランプ

ニオイの強弱を緑・橙・赤の3色の点灯でお知らせします。

- 緑表示の場合は、空気がキレイな状態です。



■次の場合、最初の約1分間は緑色に点灯します。

- ① 前面パネルを取り付けた直後の運転
- ② 電源プラグを差し込んだ直後の運転

■ニオイの強弱が変わらず一定の場合は、ニオイが強い場合でも反応しないことがあります。

■アンモニア以外のペット臭、ニンニク臭など、ニオイの種類によっては、反応しないことがあります。

■ニオイの感じかたには個人差がありますので、表示が緑に戻ってもニオイを感じる場合があります。ニオイが気になる場合は、風量手動運転に切り換え、風量を強くして運転してください。

電源プラグを差し込んでから最初の約1分間をニオイセンサー感度の基準とします。空気がキレイなとき(ニオイがないとき)に電源プラグを差し込んでください。

センサーの性質

検知します
タバコ臭、料理臭、ペット臭、トイレ臭、生ゴミ臭、カビ臭、スプレー類、アルコール
検知することがあります
急激な温度・湿度の変化、湯気、油煙、燃焼機器から出るガス

おしらせランプ(赤色)

お手入れ時期を点灯でお知らせします。
操作パネルのユニット洗浄ランプ、給水ランプのいずれかが点灯しています。

水除菌ランプ(青色)

加湿トレー内の水を除菌しているときに点灯します。(加湿運転時に点灯します。)

- 以下の場合は点灯しません。
 - eco節電運転で、みはり運転モード中
 - ストリーマ出力停止時(※)
 - 給水ランプ点灯時
 - ユニット洗浄ランプ点灯時
 - 前面表示ランプ消灯時
 - その他異常によるストリーマ出力停止時

※(例)ストリーマ出力「低め」設定時に
①風量「しずか」「弱」で運転したとき
②自動・花粉運転中に風量が「しずか」「弱」になったとき

ストリーマユニットの有無は検知しておりません。本体にストリーマユニットが取り付けられていない場合でもストリーマを出力する運転モードであれば点灯します。

操作パネルの働き

操作パネル

給水ランプ(橙色)

- 加湿運転中に水タンクが空になると「ピーッピーッ」と音が鳴りランプが点灯し、加湿運転を停止します。(加湿ランプを点灯したまま空気清浄運転を継続します。)
- 給水ランプが点灯した後、点灯・消灯を繰り返すことがありますが、故障ではありません。
- 水タンクに水を入れ、再び水タンクを取り付けてしばらくすると、給水ランプが消灯し、加湿運転を再開します。

ユニット洗浄ランプ(橙色)

ストリーマユニットの洗浄時期を点灯でお知らせします。

チャイルドロック

 を約 2 秒間押すと設定できます。

(取り消したいときも同じです。)

チャイルドロックランプ(橙色)

チャイルドロック設定中に点灯します。点灯中は操作が制限され、他のボタンを押しても「ピッピッピ」と音が鳴り、お子様が誤って操作するのを防ぎます。

お知らせ

- チャイルドロック設定中に電源プラグを抜く、または前面パネルを外すと、チャイルドロックは取り消されます。

(ランプ消) 切

 のど・はだ

 高め

 標準

 ひかえめ

自動

 ユニット洗浄

 給水


  (2秒押し)

表示ランプ
(明/暗/切)

加湿

表示ランプボタン

押すごとに操作パネルのランプと前面表示ランプの明るさを、同時に切り換えます。




就寝時などランプの明るさが気になるときに请使用ください。

操作パネルのランプ



「切」でも消灯しません。

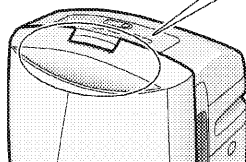

前面表示ランプ

- 「切」にすると消灯します。
- 「切」の場合でもおしらせランプはお手入れ時期になると点灯します。

加湿ボタン

加湿運転の入/切および加湿運転時のモードを選択できます。

- 加湿「切」設定中はランプが消灯します。

プラズマイオン入/切ボタン

押すごとにアクティブプラズマイオン発生運転の入/切が切り換わります。

- 「切」にすると、アクティブプラズマイオンは放出されなくなりますが、ホコリやニオイは除去します。オゾンのニオイが気になるときは「切」にしてください。
- 「切」にしてもニオイが気になる場合は、ストリーマの出力を「低め」に設定してください。

風量設定ボタン

お好みの風量を選択できます。

プラズマ
イオン

入/切

標準

自動

弱

花粉

しずか

ターボ

eco
節電

運転
入/切

きれい
サーキュレーター

風量

運転入/切ボタン

押すと運転、もう一度
押すと停止します。

きれいサーキュレーターボタン

押すと室内の空気を循環させる運転に切り換わります。
●きれいサーキュレーターランプと風量ランプ「自動」が
点灯します。

eco節電ボタン

押すと省エネ運転モードに切り換わります。
●eco節電ランプと風量ランプ「自動」が点灯します。

お知らせ

- 設定できないボタンを押したときは、「ピッピッピッ」と音が鳴り操作を受け付けません。
(例：加湿モード「のど・はだ」のときに、きれいサーキュレーターボタンを押したときなど。)