



各部の名前


前面

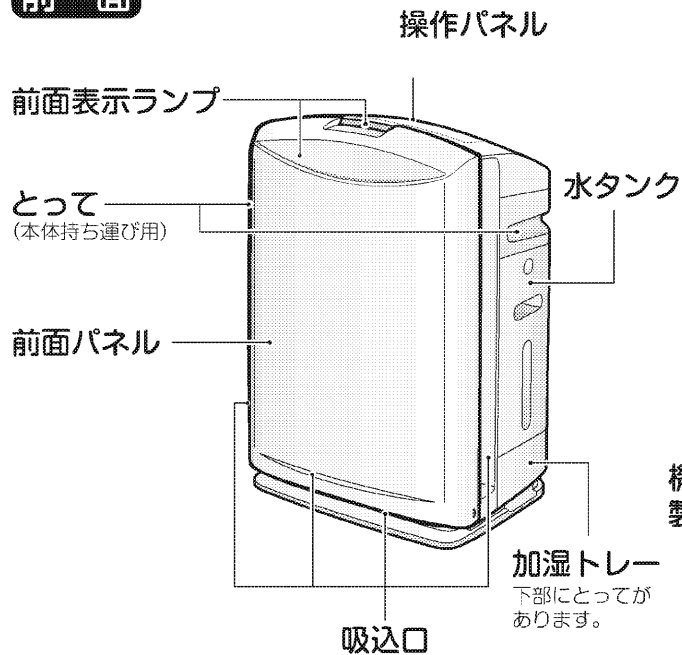

背面

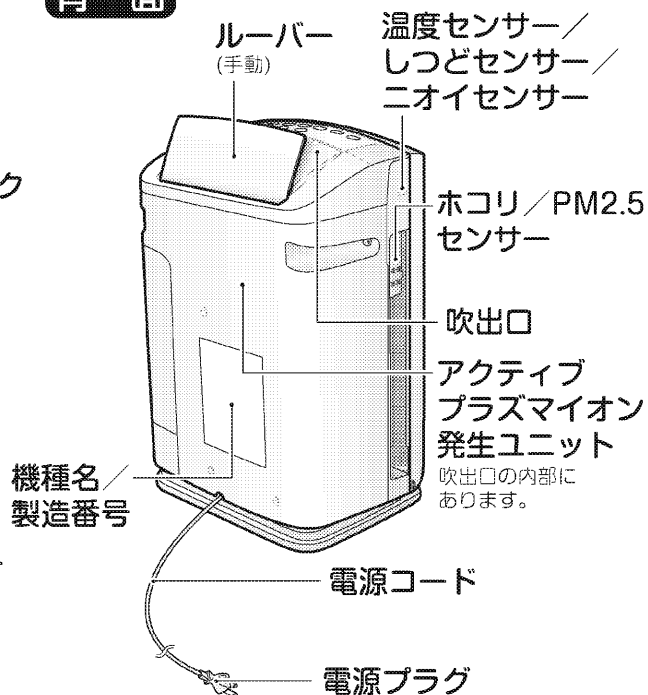

本体内部

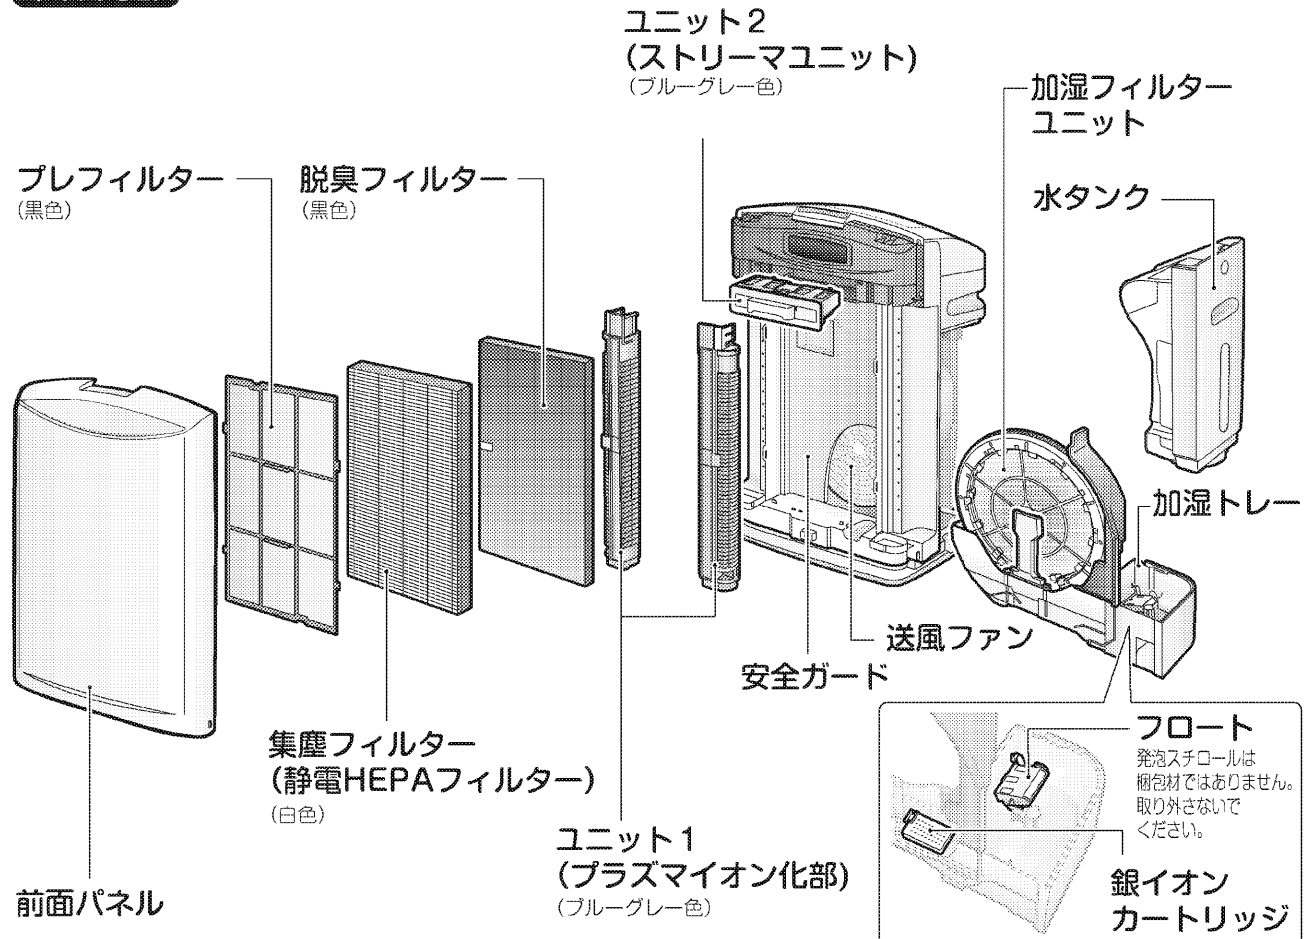

前面表示ランプの働き

前面表示ランプ

ホコリ／PM2.5センサーランプ

空気の汚れ具合を緑・橙・赤の3色の点灯でお知らせします。

- 緑表示の場合は、空気がキレイな状態です。
- ホコリ／PM2.5センサーランプは小さなホコリ(約 $1.0\sim 2.5\mu\text{m}$)と大きなホコリ(約 $2.5\mu\text{m}$ 以上)を検知します。小さなホコリを検知すると「PM2.5」ランプが、大きなホコリを検知すると「ホコリ」ランプが点灯します。

ランプの色 **緑** **橙** **赤**

ホコリ ← 少ない → 多い

- 運転を開始して最初の約1分間は空気の汚れに関係なく緑色に点灯します。
- ホコリ／PM2.5センサーの反応が悪い場合は、感度設定を変更してください。
- 風量設定を「ターボ」または「強」で運転した場合、ホコリ／PM2.5センサーの反応が悪くなることがあります。風量が強く、ホコリ／PM2.5センサーに到達する前にホコリが吸入口から吸い取られるため、異常ではありません。


センサーの性質

検知します
ハウスダスト、タバコ煙、花粉、ダニ、ペットの毛、ディーゼル粉塵
検知することがあります
湯気、油煙

ストリーマランプ(青色)

ストリーマを出力する運転のときに点灯します。ストリーマ放電の「シュー」という音やオゾンのニオイが気になる場合は、ストリーマの出力を「低め」に設定してください。

点灯時	■■■■■ STREAMER ■■■■
消灯時	■■■■■ STREAMER ■■■■

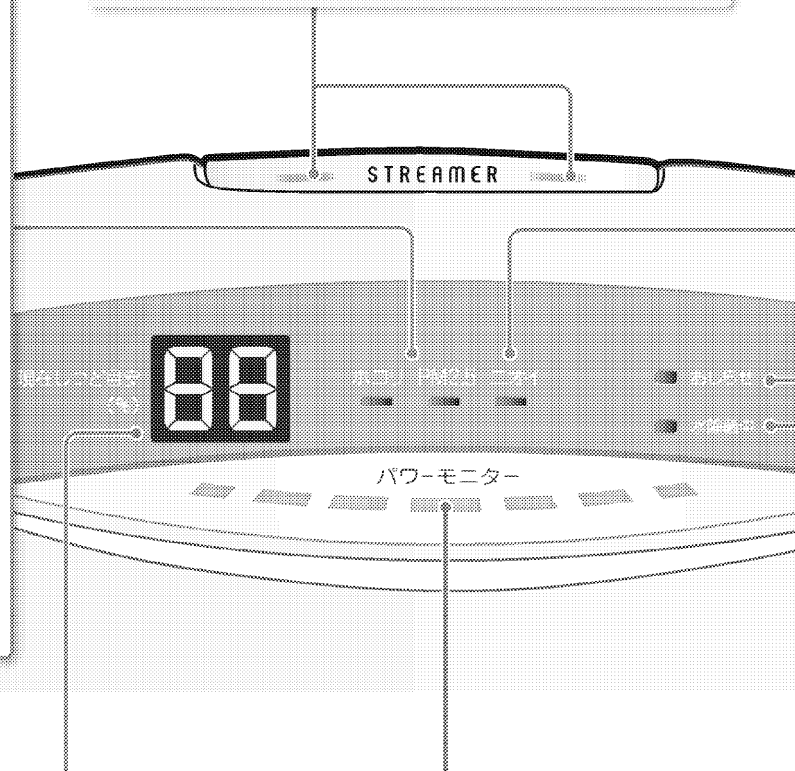

現在しつどランプ(青色) (目安)

室内の湿度を20%～90%の範囲でお知らせします。(1%刻み)
20%未満の場合は、20と表示し、90%以上の場合は、90と表示します。

- 空気清浄のみの運転時也表示します。
- 運転開始直後約30秒間は、湿度に関係なく[—]を表示します。

お部屋の湿度計と本体の湿度表示が異なることがあります。

- 同じ室内でも、空気の流れにより温度・湿度にムラが生じるためです。湿度表示は目安としてご使用ください。

パワーモニター(青色)

風量の強さを4段階でお知らせします。

風量設定	パワーモニター
ターボ・強	■■■■■
標準	■■■■■
弱	■■■■■
しずか	■■■■■

ニオイセンサーランプ

ニオイの強弱を緑・橙・赤の3色の点灯でお知らせします。

- 緑表示の場合は、空気がキレイな状態です。

ランプの色 **緑** **橙** **赤**

ニオイ ←弱い →強い

■次の場合、最初の約1分間は緑色に点灯します。

- ① 前面パネルを取り付けた直後の運転
- ② 電源プラグを差し込んだ直後の運転

■ニオイの強弱が変わらず一定の場合は、ニオイが強い場合でも反応しないことがあります。

■アンモニア以外のペット臭、ニンニク臭など、ニオイの種類によっては、反応しないことがあります。

■ニオイの感じかたには個人差がありますので、表示が緑に戻ってもニオイを感じる場合があります。ニオイが気になる場合は、風量を強くして運転してください。

電源プラグを差し込んでから最初の約1分間をニオイセンサー感度の基準とします。空気がキレイなとき(ニオイがないとき)に電源プラグを差し込んでください。

センサーの性質

検知します
タバコ臭、料理臭、ペット臭、トイレ臭、生ゴミ臭、カビ臭、スプレー類、アルコール
検知することがあります
急激な温度・湿度の変化、湯気、油煙、燃焼機器から出るガス

おしらせランプ(赤色)

お手入れ時期を点灯でお知らせします。

操作パネルの「ユニット1・2」洗浄ランプ、給水ランプのいずれかが点灯しています。

水除菌ランプ(青色)

加湿トレー内の水を除菌しているときに点灯します。(加湿運転時に点灯します。)

■以下の場合には点灯しません。

- eco節電運転で、みはり運転モード中
- ストリーマ出力停止時(※)
- 給水ランプ点灯時
- 「ユニット2」洗浄ランプ点灯時
- 前面表示ランプ消灯時
- その他異常によるストリーマ出力停止時

※(例)ストリーマ出力「低め」設定時に

- ①風量「しずか」「弱」で運転したとき
- ②自動・花粉運転中に風量が「しずか」「弱」になったとき

ユニット2(ストリーマユニット)の有無は検知しておりません。本体にユニット2が取り付けられていない場合でもストリーマを出力する運転モードであれば点灯します。

操作パネルの働き

操作パネル

給水ランプ(橙色)

- 加湿運転中に水タンクが空になると「ピーッピーッ」と音が鳴りランプが点灯し、**加湿運転**を停止します。
(加湿ランプが点灯したまま空気清浄運転を継続します。)
- 給水ランプが点灯した後、点灯・消灯を繰り返すことがありますが、故障ではありません。
- 水タンクに水を入れ、再び水タンクを取り付けてしばらくすると、給水ランプが消灯し、**加湿運転**を再開します。
- お知らせ音「ピーッピーッ」を消したいときは設定を変更してください。

チャイルドロック

表示ランプ(明/暗/切) を約 2 秒間押すと設定できます。

(取り消したいときも同じです。)

チャイルドロックランプ(橙色)



チャイルドロック設定中に点灯します。点灯中は操作が制限され、他のボタンを押しても「ピッピッピッ」と音が鳴り、お子様が誤って操作するのを防ぎます。

お知らせ

- チャイルドロック設定中に電源プラグを抜く、または前面パネルを外すと、チャイルドロックは取り消されます。

「ユニット1・2」洗浄ランプ(橙色)

「ユニット1」→プラスマイオン化部
「ユニット2」→ストリーマユニット
の洗浄時期を点灯でお知らせします。

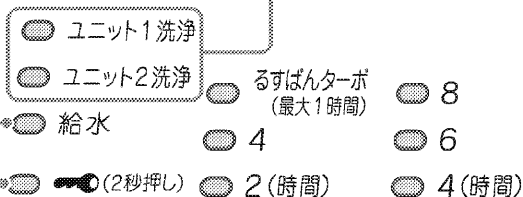


表示ランプボタン

押すごとに操作パネルのランプと前面表示ランプの明るさを、同時に切り換えます。




就寝時などランプの明るさが気になるときにございます。

操作パネルのランプ



「切」でも消灯しません。

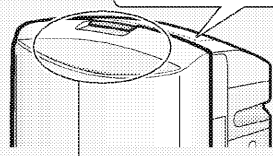

前面表示ランプ

- 「切」にすると消灯します。
- 「切」の場合でもお知らせランプはお手入れ時期になると点灯します。

切タイマーボタン

設定した時間を経過すると、自動的に運転を停止します。

入タイマーボタン

設定した時間を経過すると、自動的に前回の運転モードで運転を開始します。

- 電源プラグを抜き差しした後や、前面パネルを取り付け直した後、または停止中に入タイマーを設定した場合でも、前回の運転モードで運転を開始します。

プラズマイオン入／切ボタン

押すことにアクティブプラズマイオン発生運転の入／切が切り換わります。

●「切」にすると、アクティブプラズマイオンは放出されなくなりますが、ホコリやニオイは除去します。

オゾンのニオイが気になるときは「切」にしてください。

●「切」にしてもニオイが気になる場合は、ストリーマの出力を「低め」に設定してください。

きれいサーキュレーターボタン

押すと室内の空気を循環させる運転に切り換わります。

●きれいサーキュレーターランプと風量ランプ「自動」が点灯します。

加湿ボタン

加湿運転の入／切および加湿運転時のモードを選択できます。

●加湿「切」設定中はランプが消灯します。

(ランプ消) 切

☐ のど・はだ

☐ 高め

☐ 標準 ☐ 自動

☐ ひかえめ

☐ 強

☐ 標準 ☐ 自動

☐ 弱 ☐ 花粉

☐ しずか ☐ ターボ

eco
節電

入/切

きれい
サーキュレーター

加湿

風量

運転入／切ボタン

押すと運転、もう一度押すと停止します。

eco節電ボタン

押すと省エネ運転モードに切り換わります。

●eco節電ランプと風量ランプ「自動」が点灯します。

風量設定ボタン

お好みの風量を選択できます。

お知らせ

- 設定できないボタンを押したときは、「ピッピッピッ」と音が鳴り操作を受け付けません。
(例：加湿モード「のど・はだ」のときに、きれいサーキュレーターボタンを押したときなど。)