


各部の名前と働き

室内ユニット

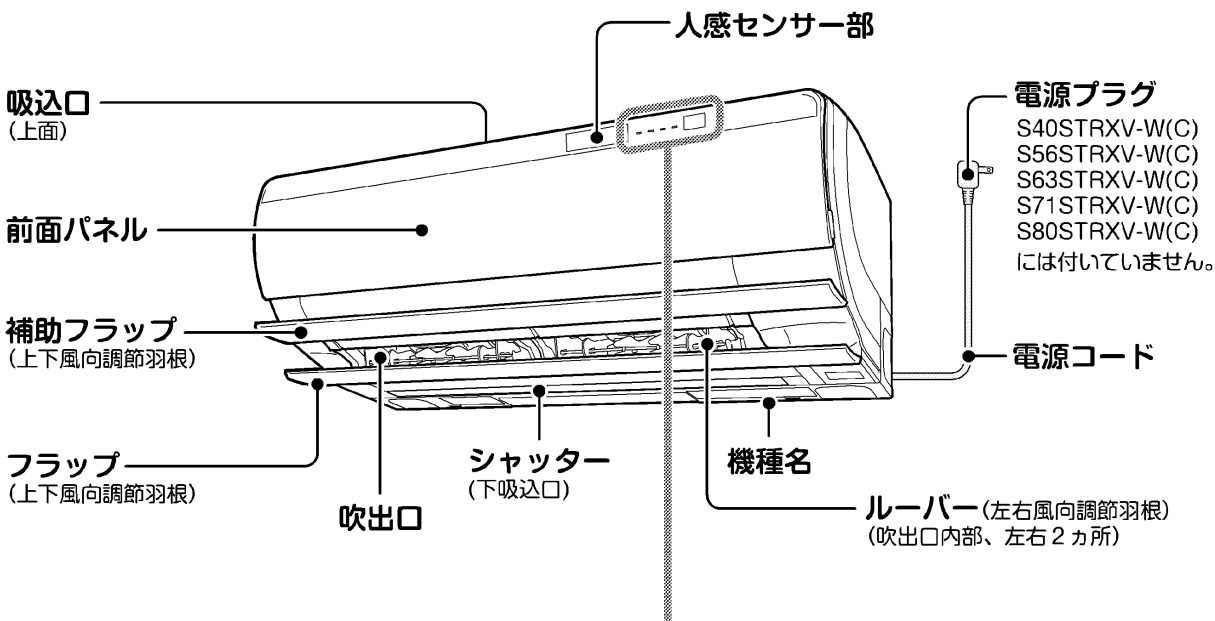

本体表示部

内部クリーン・おそうじランプ (緑色)

翌朝暖房ランプ (赤色)

運転ランプ (緑色)

●運転中に点灯します。

タイマーランプ (橙色)

送受信部

リモコンからの信号を受けたり、リモコンへ信号を送ります。

●信号を受けると、受信音と同時に運転ランプが点滅し、受信を確認できます。

- 運転開始…ピピッ
- 設定変更…ピッ
- 運転停止…ピー

■ 表示ランプ一覧

ランプ	色		お知らせしている内容
🕒	橙	点灯	タイマー設定中、ランドリー運転中
		点滅	ストリーマユニットのお手入れ
🔌	緑	点灯	運転中
		点滅	エラーコードを確認する
🌞	赤 (暗め)	点灯	翌朝暖房設定中
	赤		準備暖房運転中、翌朝暖房運転中
🌿	緑	点灯	自動内部クリーン「入」でエアコン運転中
		点滅	内部クリーン、フィルター掃除運転中
		点滅	ダストボックスのお手入れ

おやすみ運転中は、表示ランプが暗くなります。

前面パネルを開けたとき

本体表示部ユニット

人感センサー

人の動きを検知して、
人のいる空間を認識します。

スピーカー部

内部のスピーカーから
リモコン受信音や音声を発します。

運転／停止ボタン

- 押すと運転モードは「快適エコ自動」、
風量は「自動」で運転します。
もう一度押すと停止します。
- リモコンが見つからないときなどに
ご使用ください。

給気フィルター（黒色）

室外から取り入れた
空気中のホコリを
除去します。

加湿温度・湿度 センサー部

加湿量を調整するため、
加湿した空気の温度と
湿度を検知します。
（内部）

ダストボックス

エアフィルターについたホコリを
ダストブラシでかきとり、回収します。

エアフィルター（白色） （左右2カ所）

ストリーマユニット

ストリーマ放電の分解力で、
カビやアレル物質を抑制します。

光触媒集塵・

脱臭フィルター（黒色）
カビやアレル物質、ニオイ
を吸着します。

室内温度・湿度 センサー部

室内の温度と湿度を
検知します。
（内部）


室外ユニット

加湿ユニット吹出口 （前面）

加湿ユニット吸込口 （前面・背面）

加湿ユニット

内蔵されている機種もあります。

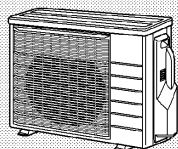

屋外温度センサー部

屋外の温度を検知します。
（背面）

冷媒配管、連絡電線、 加湿ホース

機種名

ドレンホース

冷房・除湿・除湿冷房運転時、
室内ユニットから出た水を
排出します。

吸込口

（側面・背面）

吹出口

ドレン排水口

暖房・加湿暖房運転時、室外ユニットから
出た水を排出します。（底面後方）

アース端子 （内部）