


# 各部の名前と働き

## 室内ユニット

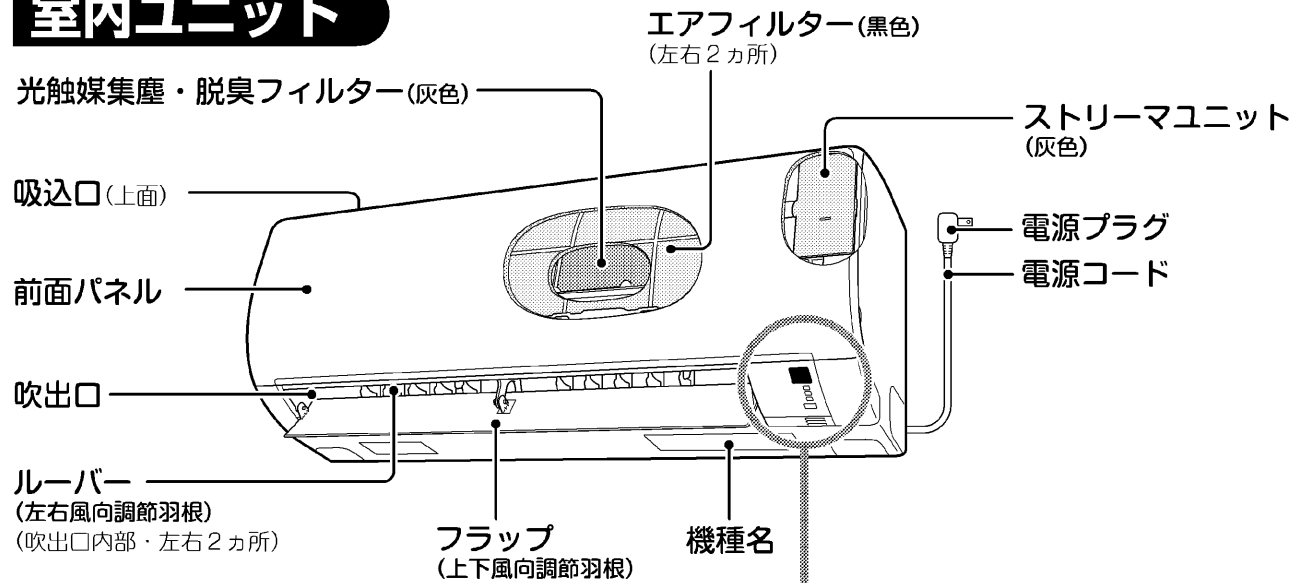

### 本体表示部

#### 受信部

リモコンからの信号を受ける部分です。

- 信号を受けると、受信音と同時に運転ランプが点滅し、受信を確認できます。
- ・運転開始…ピピッ
- ・設定変更…ピッ
- ・運転停止…ピー

運 転  
タイマー  
(点滅ストリーマが点灯)  
内部クリーン  
運転/停止

運転ランプ(緑色)※

タイマーランプ(橙色)※

内部クリーンランプ(緑色)※

運転/停止ボタン

- 押すと運転モード、風量を「自動」で運転します。もう一度押すと停止します。


#### 室内温度センサー部

室内の温度を検知します。

- リモコンが見つからないときなどにご使用ください。

※おやすみ運転中は、表示ランプが暗くなります。

## 室外ユニット

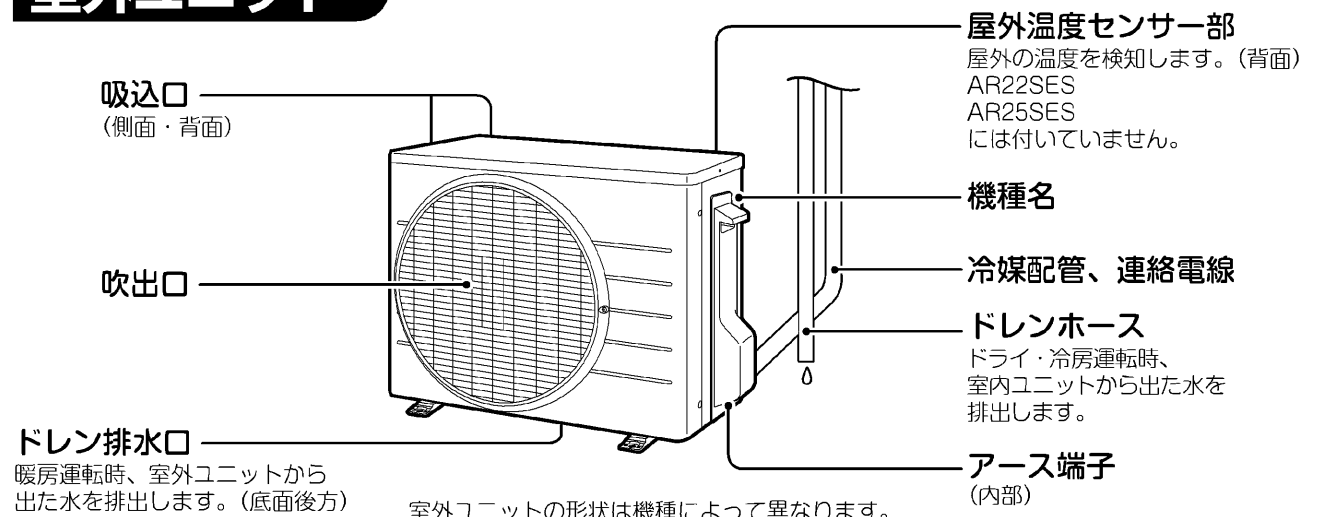

室外ユニットの形状は機種によって異なります。