

各部の名前と働き

リモコン

表示部(バックライト付)

運転状態を表示します。
(図は説明のため全部表示しています。)
操作ボタンのいずれかを押すと
バックライトが約5秒間点灯します。

保護シートは、使用時にはがしてください。

快適エコ自動ボタン


室内・屋外温度に応じて、自動で選んだ最適な運転モード、設定温度、設定湿度、風向設定で運転を行います。

停止ボタン

運転を停止します。


温度ボタン

温度を調節します。



お知らせボタン

温度、湿度、お得な運転、電気代、エコ運転ポイントなどの情報をお知らせします。

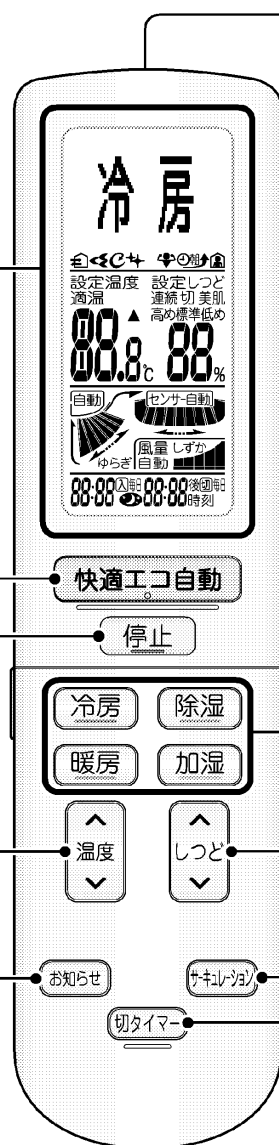

送受信部



リモコンを
室内ユニットの
送受信部に向けて！


- カーテンなど信号をさえぎるものがあると作動しないことがあります。
- 送受信できる距離は室内ユニットの真正面で約7mです。
- リモコンを送受信部に向けていないと送受信できる距離が短くなります。

ダイレクト運転ボタン

冷房・除湿・暖房・加湿運転を行います。

しつどボタン

湿度を調節します。



サーキュレーションボタン

お部屋の空気を循環させる風向設定にします。


切タイマーボタン

運転が停止するまでの時間を設定します。

付属品



■ 壁などに取り付ける場合

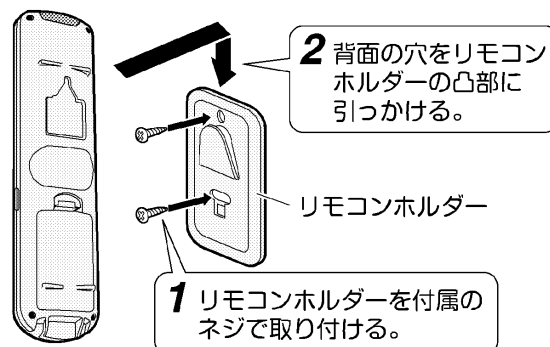

- リモコンホルダーに掛けたまま操作すると、送受信しないことがあります。



フィルター掃除ボタン

エアフィルターについたホコリなどの汚れをエアコンがキレイにします。

パワフルボタン

冷房、暖房の風量をパワーアップして運転します。

おやすみボタン


就寝中に適した運転をします。

機能操作ボタン

- メニュー** メニュー画面を表示します。
- ランドリ** 室内で洗濯物を乾かしたいときに使用します。
- タイマー** 時刻タイマーを設定します。
- 決定** メニュー画面などで項目を選択します。
- 戻る** 操作を決定します。
- 戻る** 一つ前の画面に戻ります。
- 終了/取消** メニュー操作を終了します。また、タイマー設定を取り消します。

サインリセットボタン

ダストボックスとストリーマユニットのおそうじサインをリセットします。

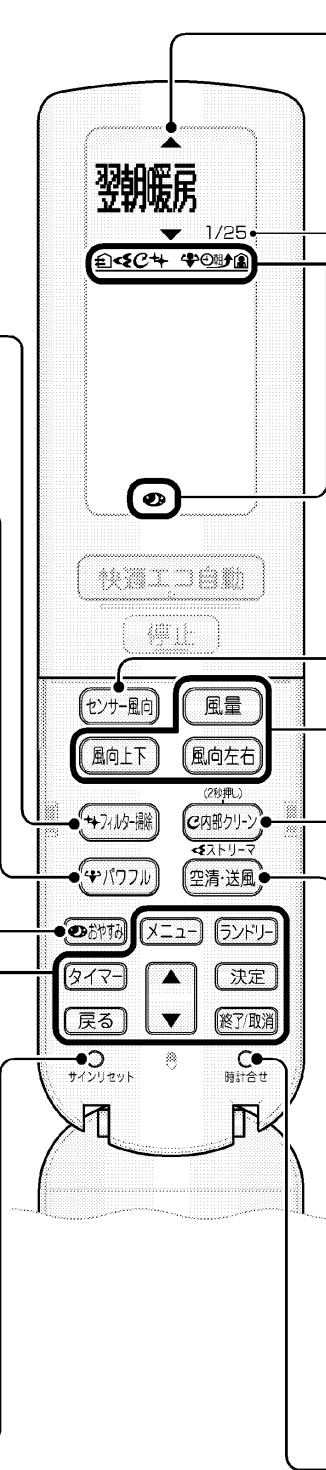

画面表示	内 容
▲	上にもメニューがあります。
▼	下にもメニューがあります。

メニュー項目の数を表します。

マーク	内 容
🏠	換気運転中
🌀	ストリーマ空気清浄運転中
🔄	自動内部クリーン設定中
✦	フィルター自動掃除設定中
🔥	パワフル運転中
🌞	翌朝暖房設定中
🏠	留守エコ設定中
🌙	おやすみ運転中

センサー風向ボタン

お部屋の中で主に空調したい空間を設定します。

風量・風向上下・風向左右ボタン

風量、風向を調節します。

内部クリーンボタン

エアコン内部を乾燥させて、カビやニオイの発生を抑えます。

空清・送風ボタン

ストリーマ放電による空気清浄運転や送風運転を行います。

時計合せボタン

時刻を合わせます。

リモコンの注意

- リモコンのふたをきちんと閉じてください。きちんと閉じていないと正しく操作できません。
- 落としたり水でぬらしたりしないでください。(リモコンが破損することがあります。)
- 汚れが気になるときはやわらかい布でからぶきしてください。