

脱臭カートリッジ『ニオイとる〜ぷ』の使いかた


再生のしかた 約2ヵ月(めやす)たったら空気清浄機本体のストリーマポケットで再生運転を行ってください。

お知らせ


- 再生運転は、電源プラグをコンセントに差し込んでおけば、空気清浄運転を行っていないときでも使用できます。
- 再生運転中に前面パネルを開けたり電源プラグをコンセントから抜いたりした場合、安全のため再生運転は停止します。そのとき、再生運転の時間はリセットされます。もう一度再生運転を行いたいときは、ストリーマポケットをいったん開けてから、再び閉じてください。
- 再生運転を定期的に行わない場合は、十分な効果が得られないことがあります。
- 脱臭カートリッジをストリーマポケットに入れたまま空気清浄機を使用しても問題ありません。
- 再生運転をしても、使用環境や経年変化により脱臭効果は100%もどらない場合があります。
- 脱臭カートリッジは追加でお求めいただけます。

① ストリーマポケットを開けて、脱臭カートリッジを入れる。

- 再生するときは、必ず内ポケットを使用してください。
- 脱臭カートリッジは必ずイラストの向きに入れてください。

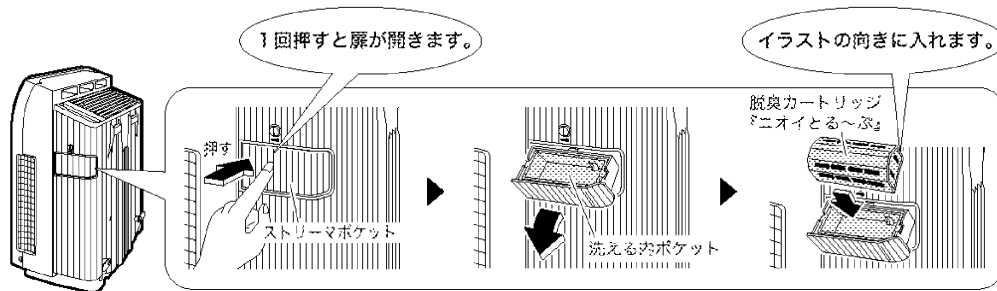

② ストリーマポケットをもとどおり閉じる。

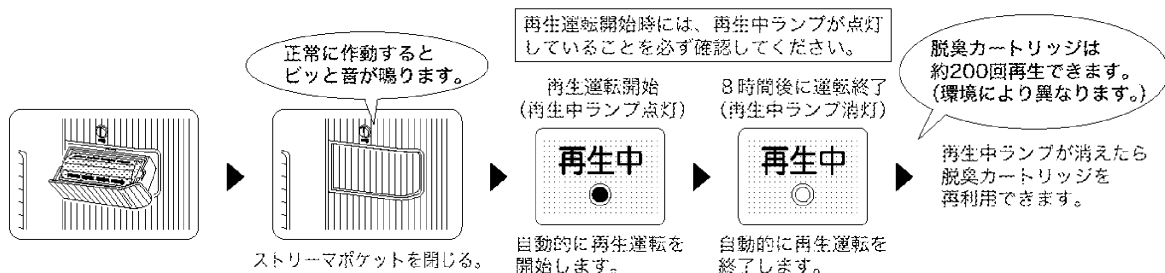



主な運転条件

	空気清浄運転中	空気清浄停止中	チャイルドロック中	コンセントを抜いているとき 前面パネルが開いているとき
脱臭カートリッジをストリーマ ポケットに入れて閉じたとき	再生運転開始	再生運転開始 (送風ファンが 動き出します)	再生運転開始	(再通電後も自動的に再生 運転は開始しません)
再生中にストリーマポケットを 開けたとき	安全のため再生運転を停止します (再生運転の時間はリセットされます)			—

③ 脱臭カートリッジを取り出し、もとの場所に置く。

ポケットロック

誤ってストリーマポケットが開くのを防ぎます。
操作するときはコインを使うと便利です。

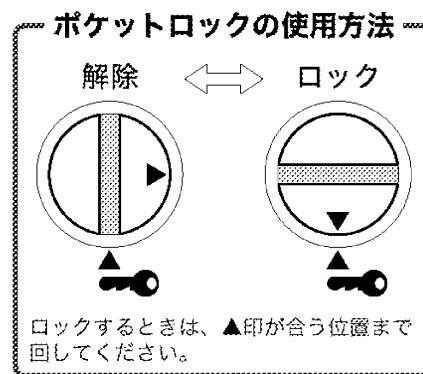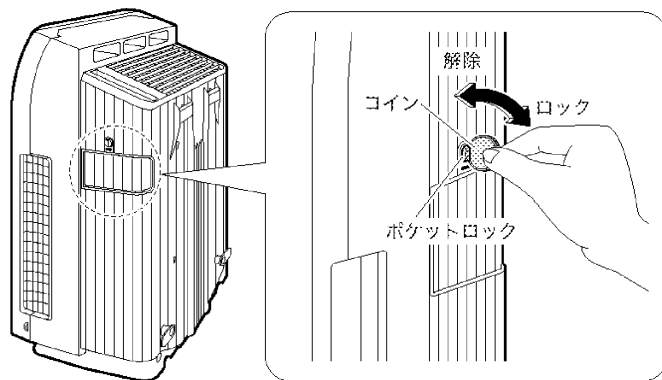

お願い

- ストリーマポケットには脱臭カートリッジ以外のものは入れないでください。
- ストリーマポケットは開けたまま使用しないでください。故障の原因になります。
- 脱臭カートリッジは再生後も、最初にお使いいただいた場所でお使いください。
- 他の芳香剤、消臭剤、防虫剤などと併用しないでください。
- 火気の近くや直射日光、高温多湿の場所でのご使用、保管は避けてください。
- けつるなどで水分を含んだ状態では再生運転しないでください。ぬれたまま再生すると故障の原因になります。