



各部の名前


前面

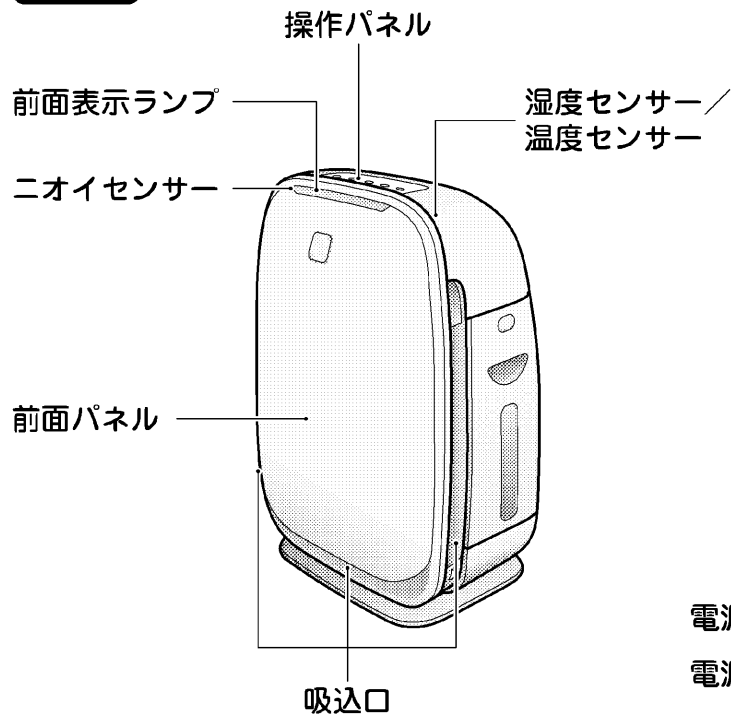

背面

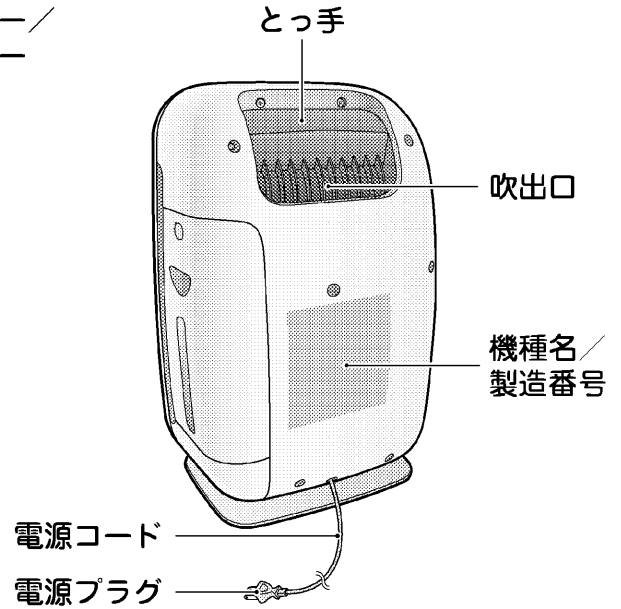

本体内部

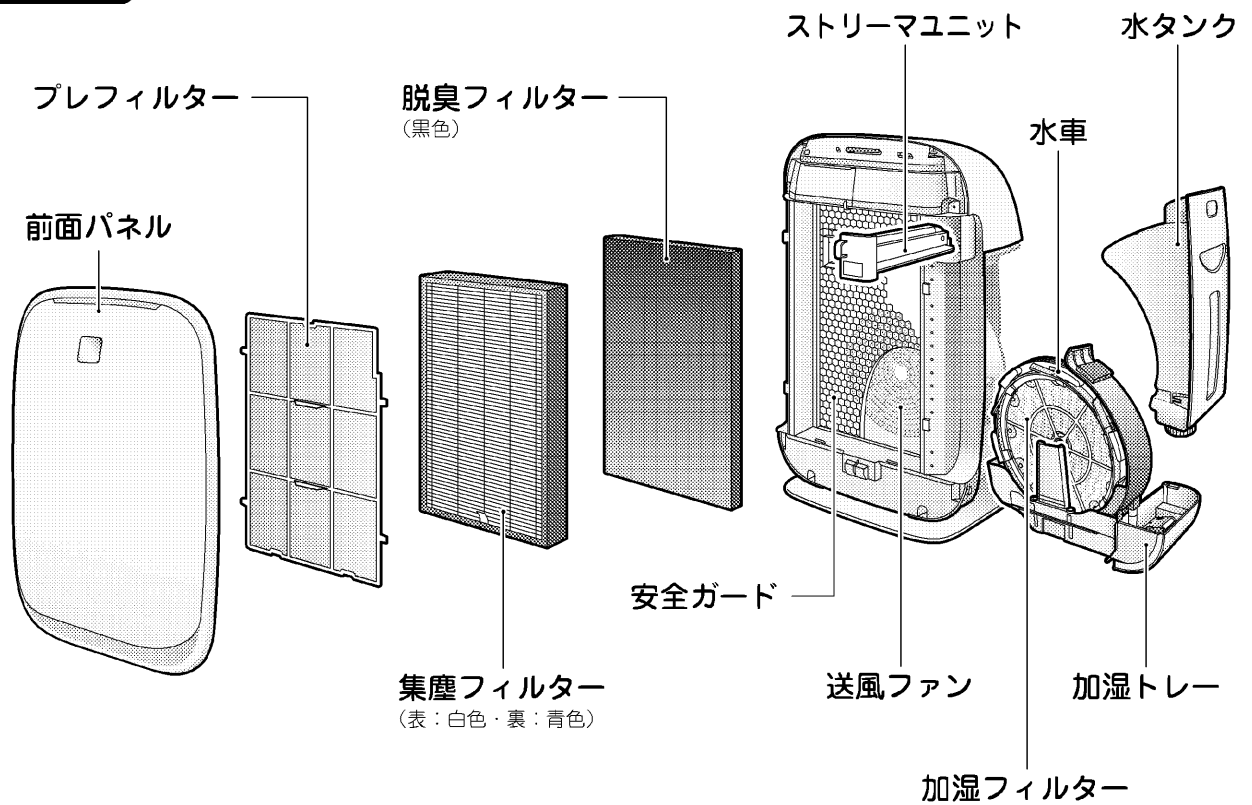


前面表示ランプの働き

前面表示ランプ


お部屋の湿度計と本体の湿度表示が異なることがあります。

- 同じ室内でも、空気の流れにより、温度・湿度にムラが生じるためです。湿度表示はめやすとしてお使いください。

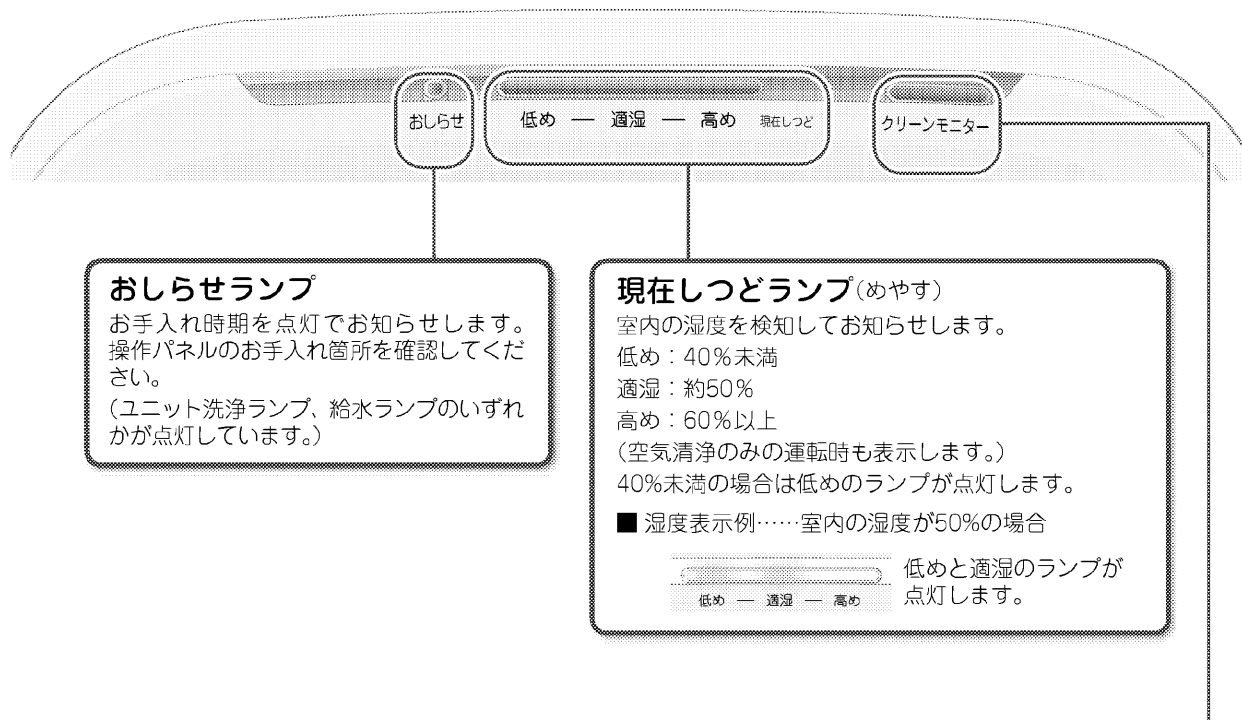

お部屋のニオイの変化を感知して、緑・橙・赤の3色の点灯でニオイのレベルをお知らせします。

- 緑表示の場合は、空気がきれいな状態です。

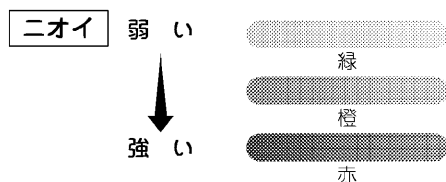

〈クリーンモニターランプ〉

■ 次の場合、最初の1分間は緑色に点灯し、この状態をニオイセンサーの感度の基準値とします。

- ① 前面パネルを取り付けた直後の運転
- ② 電源プラグを差し込んだ直後の運転

■ ニオイの強弱が変わらず一定の場合は、ニオイが強い場合でも反応しないことがあります。

■ アンモニア以外のペット臭、ニンニク臭など、ニオイの種類によっては、反応しないことがあります。

■ ニオイの感じ方には個人差がありますので、表示が緑に戻ってもニオイを感じる場合があります。ニオイが気になる場合は、風量手動運転に切り換え、風量を強くして運転してください。

センサーの性質

ニオイセンサー	感知します	タバコ臭、料理臭、ペット・トイレ臭、生ゴミ臭、カビ臭、スプレー類、アルコール
	感知することがあります	急激な温度・湿度の変化、一酸化炭素などの無臭ガス、湯気、油煙、燃焼機器から出るガス

操作パネルの働き

操作パネル

給水

就寝時などにお知らせ音「ピーッ
ピーッ」を消したいときは

給水ランプ

- 加湿運転中に水タンクが空になると「ピーッ
ピーッ」という音が鳴りランプが点灯し、**加湿運転**を停止します。
(加湿ランプを点灯したまま空気清浄運転を
継続します。)
- 加湿運転を再開するには、一旦運転を停止し、
水タンクに水を入れ、再び水タンクを取り
付けて、運転を再開してください。
チャイルドロック設定中は先にチャイルド
ロックを解除してください。

ユニット洗浄

ユニット洗浄ランプ

ストリーマユニットの洗浄時期を、
点灯でお知らせします。

お知らせ

- 運転中に前面パネルを開くと、安全のため運転は停止します。
- **運転中に誤作動したとき**
運転中に雷などにより本体表示部が異常点灯したり、操作が
できなくなったときは、一度電源プラグを抜き、3秒以上待って
からもう一度電源プラグを差し込んで運転してください。

加湿入/切ボタン

押すごとに加湿運転の入/切が切り
換わります。

- 加湿「入」設定中にランプが点灯
します。
- 加湿運転時も、空気清浄運転を
行います。
(加湿の単独運転はできません。)




STREAMER

ストリーマランプ

ストリーマを出力する運転
のときに点灯します。

運転入/切ボタン

押すと運転、もう一度押すと停止します。

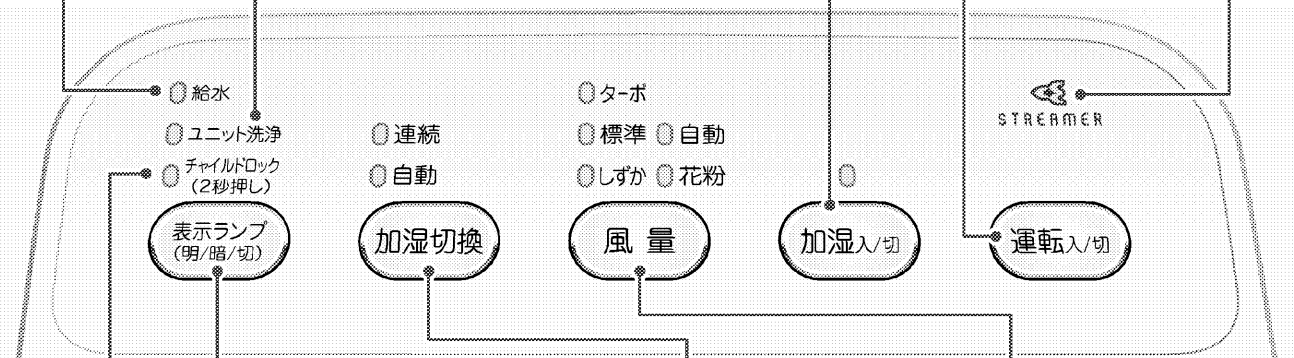

チャイルドロック (2秒押し)

表示ランプ (明/暗/切)

チャイルドロック

童子マークを約2秒間押しと設定できます。
(取り消したいときも同じです。)
設定中は本体の操作を制限し、お子様が誤って
操作するのを防ぎます。

チャイルドロックランプ

チャイルドロック設定中に点灯します。
点灯中は、他のボタンを押しても「ピッピッピッ」
という音が鳴り操作を受け付けません。

お知らせ

チャイルドロック設定中に前面パネルを外すと、安全
のため運転が停止し、チャイルドロックは取り消され
ます。

風量設定ボタン

好みの風量を選択できます。

加湿切換ボタン

加湿運転時のモードを選択できます。


表示ランプボタン

就寝時などランプの明るさが気になるときにお使いください。
押すごとに操作パネルのランプと前面表示ランプの明るさを、
同時に切り換えます。

<操作パネルのランプ>



<前面表示ランプ>



完全に消灯するのは、<前面表示ランプ>のみです。
(お知らせランプは除きます。)