
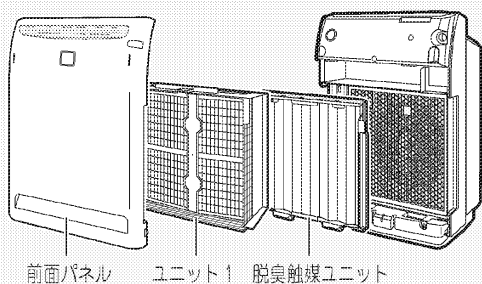


空清フィルターの交換

空清フィルターは、フィルターランプが点灯・点滅するまで交換は不要です。


お手入れのめやす	フィルターランプが点灯(点滅)したら	 <p>お手入れ フィルター 1 2 (ユニット)</p>
お手入れのしかた	交換	水洗い不可

前面パネル、ユニット1、脱臭触媒ユニットを外す。




1 空清フィルターを新しいものと取り替える。

- ① 使用済みの空清フィルターを外す。
 - 脱臭触媒ユニット(表側)の左右にある突起部(各5カ所)から空清フィルターを外す。
- ② フィルター収納部から新しい空清フィルター(1回分)を取り出し、脱臭触媒ユニットに取り付ける。
 - 空清フィルターの左右の穴(各5カ所)を脱臭触媒ユニットの左右にある突起部(各5カ所)に引っかける。

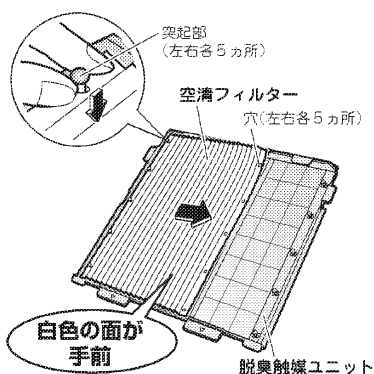

- 空清フィルターを脱臭触媒ユニットの上下のツメ(4カ所)の下に差し込む。

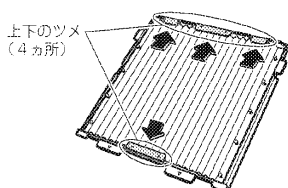


前面パネル、ユニット1、脱臭触媒ユニットをもとどおり取り付け。

お手入れが終わったら

- 1 電源プラグを差し込む。
- 2 前面パネル上部のフィルターリセットボタンを5秒間長押しする。

(「ピッピッ」と音が鳴り、フィルターランプが消灯します。)

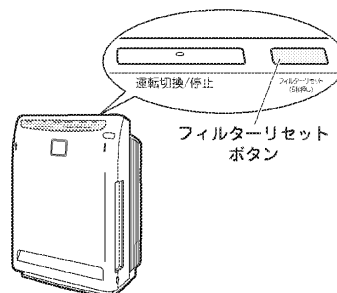

- 空清フィルターを交換しても、フィルターリセットボタンを5秒間押さなければフィルターランプは消灯しません。

空清フィルターの交換について

- 交換用の空清フィルターはお買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にお申し込みください。
- フィルターが汚れていなくてもフィルターランプが点灯・点滅した場合は、フィルターを交換してください。見た目の汚れとフィルターの性能は比例しません。
- 空清フィルターの交換時期は、使いかたや設置場所により異なります。フィルターランプは、タバコを1日10本吸うご家庭で毎日使用した場合、約2年で点灯します。(空気の汚れが多いところでご使用の場合は、交換時期が早くなります。)
- 汚れやニオイが気になって、フィルターランプが点灯する前に交換したときは、フィルターリセットボタンを押してください。
- ご使用済みの空清フィルターは不燃物ゴミとして処分してください。(材質: ポリプロピレン/ポリエステル系不織布) 詳しくはお住まいの地域のゴミ分別方法にしたがってください。